



Monteringsanvisning


6/8m smal fortøyningsbom 15cm bredde



1. Legg fortøyningsbommen opp ned eller monter rett fra stabelen. Dette gjør monteringen lettere.



2. Legg inn fortøyningsbøylen i enden med bøylen vendt nedover. Pass på at fortøyningsbøylen er skjøvet helt inntil enden av fortøyningsbommen.

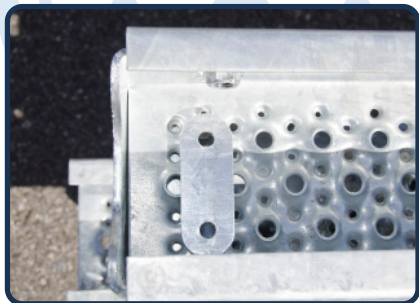

3. Plasser festeplate på innsiden av fortøyningsbommen, slik at hullene stemmer med hullene på fortøyningsbøylen.



4. Sett i boltene 2 stk. M10x30 gjennom fortøyningsbøyle, fortøyningsbom og festeplate.

Sett på låsemutter på motsatt side.



5. Sett i M12x60 boltene gjennom fortøyningsbom og inn i påsveist mutter på fortøyningsbøyle. Dette blir gjort for å plassere fortøyningsbøylen riktig i forhold til innfestningshull i flottør.

Stram deretter opp M10 boltene med faste/ pipenøkkel nr. 16 på muttersiden. Til slutt ta ut M12 boltene som posisjonerte fortøyningsbøylen.



6. Monter på flottøren slik at hullene passer med hullene til fortøyningsbøylen. Sett sprengskive og firkantskive på 2 stk. M12x60 bolt fra utsiden av flottøren. Pass på at bolten treffer gjengene på mutteren i fortøyningsbøylen.

Stram opp bolten med en faste/pipenøkkel nr. 19.



7. Monter 1 stk. M12x230 bolt med firkantskive gjennom flottøren i den andre enden.

Pass på at bolten går helt gjennom flottøren.



8. Sett på firkantskive, sprengskive og mutter på motsatt side.


Stram opp bolt og mutter med faste/pipenøkkel nr. 19



9. Stram opp bolt og mutter med faste/pipenøkkel nr.19



10. Fortøyningsbommen er nå klar til sjøsetting!

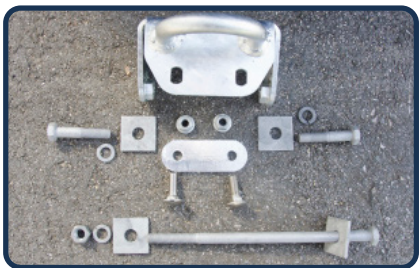

Monteringsmatriell.

- 1 stk. Fortøyningsbøyle
- 1 stk. Festeplate med to hull
- 2 stk. M10 x 30 bolt
- 2 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)
- 2 stk. M12 x 60 bolt
- 1 stk. M12 x 230 bolt
- 4 stk. M12 Firkantskive
- 3 stk. M12 Sprengskive
- 1 stk. M12 Mutter

Monteringsverktøy:

Bolt	M10	Pipe/fastenøkkel nr.17
Låsemutter	M10	Pipe/fastenøkkel nr.16
Bolt/mutter	M12	Pipe/fastenøkkel nr.19

Tiltrekningsmoment:

Mutter	(M10)	60 Nm
Mutter	(M12)	100 Nm
Bolt	(M16)	180 Nm
Mutter	(M20)	240 Nm
Mutter	M10, M12 Sammenstilling smal fortøyningsbom	
Bolt	M16 Brakett for betongbrygge og C-skinne	
Mutter	M20 Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett	

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

NB!

Ettetrekningsintervall for M16 og M20:
 1. gang: 2-3 uker etter montering
 2. gang: 3 måneder etter montering
 Ettetrekkkes så en gang pr. år