

Monteringsanvisning

5/6m fortøyningsbom

30cm gangbar



1. Legg forføyningsbommen opp ned eller monter rett fra stabelen. Da dette gjør monteringen lettere.




2. Legg inn forføyningsbøylen i enden med bøylen vendt nedover. Pass på at forføyningsbøylen er skjøvet helt inntil enden av forføyningsbommen.



3. Monter på flottøren slik at hullene passer med hullene til forføyningsbøylen.



4. Sett så på festeplater med bolter 2stk M10x60 fra utsiden av flottøren.

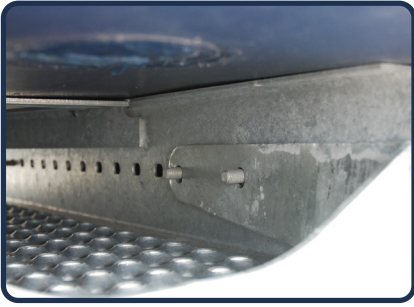

5. Pass på at boltene også går gjennom hullene i fortøyningsbøylen.



6. Sett så på låsemutter.



7. Stram opp boltene med en faste/pipe­nøkkel nr.17 på boltene og nr.16 på låsemutter.



8. Fortøyningsbommen er nå klar til sjøsetting!





Monteringsmateriell.

- 4 stk. Festeplater med 2 hull
- 8 stk. M10 x 60 Bolt
- 8 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

Monteringsverktøy:

Bolt	M10	Pipe/fastenøkkel nr.17
Låsemutter	M10	Pipe/fastenøkkel nr.16

Tiltrekningsmoment:

Mutter	(M10)	60 Nm
Bolt	(M16)	180 Nm
Mutter	(M20)	240 Nm
Mutter	M 10	Sammenstilling uttrigger og fortøyningsbom
Bolt	M 16	Brakett for betongbrygge og C-skinne
Mutter	M 20	Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

NBI

Ettetrekningsintervall for M16 og M20:

1. gang: 2-3 uker etter montering
 2. gang: 3 måneder etter montering
- Ettetrekkes så en gang pr. år