




# Monteringsanvisning

**8m fortøyningsbom**    30cm gangbar

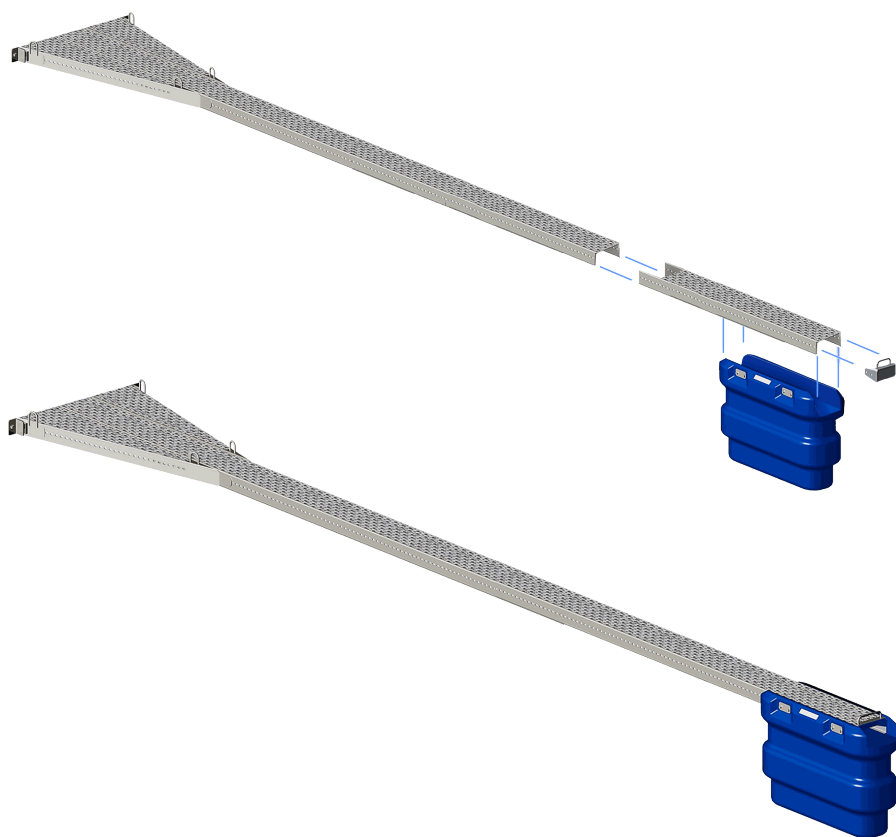

**1.** Legg fortøyningsbommen opp ned eller monter rett fra stabelen. Da dette gjør monteringen lettere.




**2.** Legg forlengelsen opp ned og tre skjøte enden inn i enden av fortøyningsbommen.

Fjern eventuelle zink rester som forhindrer forlengelsen å komme i riktig posisjon.



**3.** Sett i boltene 8stk M10x25 med 4stk på hvert utstikk av forlengelsen. Hver bolt festes med en låsemutter på innsiden.

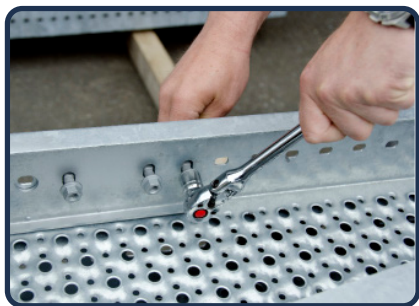

**4.** Pass på at forlengelsen ligger parallelt med fortøyningsbommen.

Stram deretter opp alle boltene med faste/ pipenøkkel nr.16 på muttersiden.



**5.** Legg inn fortøyningsbøylen i enden med bøylen vendt nedover. Pass på at fortøyningsbøylen er skjøvet helt inntil enden av fortøyningsbommen.



**6.** Monter på flottøren slik at hullene passer med hullene til fortøyningsbøylen.



**7.** Sett så på festeplater med bolter 2stk M10x60 fra utsiden av flottøren.



**8.** Pass på at boltene også går gjennom hullene i fortøyningsbøylen.



**9.** Sett så på låsemutter.



**10.** Stram opp boltene med en faste/pipenøkkel nr.17 på boltene og nr.16 på låsemutter.



### Monteringsmatriell.

- 4 stk. Festeplater med hull
- 8 stk. M10 x 60 Bolt
- 8 stk. M10 x 25 Bolt (vognbolt)
- 16 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

### Monteringsverktøy:

|            |     |                        |
|------------|-----|------------------------|
| Bolt       | M10 | Pipe/fastenøkkel nr.17 |
| Låsemutter | M10 | Pipe/fastenøkkel nr.16 |

### Tiltrekningsmoment:

|        |       |                                               |
|--------|-------|-----------------------------------------------|
| Mutter | (M10) | 60 Nm                                         |
| Bolt   | (M16) | 180 Nm                                        |
| Mutter | (M20) | 240 Nm                                        |
| Mutter | M 10  | Sammenstilling uttrigger og fortøyningsbom    |
| Bolt   | M 16  | Brakett for betongbrygge og C-skinne          |
| Mutter | M 20  | Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett |

### M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

**NB!**

Ettetrekningsintervall for M16 og M20:

1. gang: 2-3 uker etter montering
  2. gang: 3 måneder etter montering
- Ettetrekkes så en gang pr. år