





Monteringsanvisning

10m uttrigger 60cm gangbar

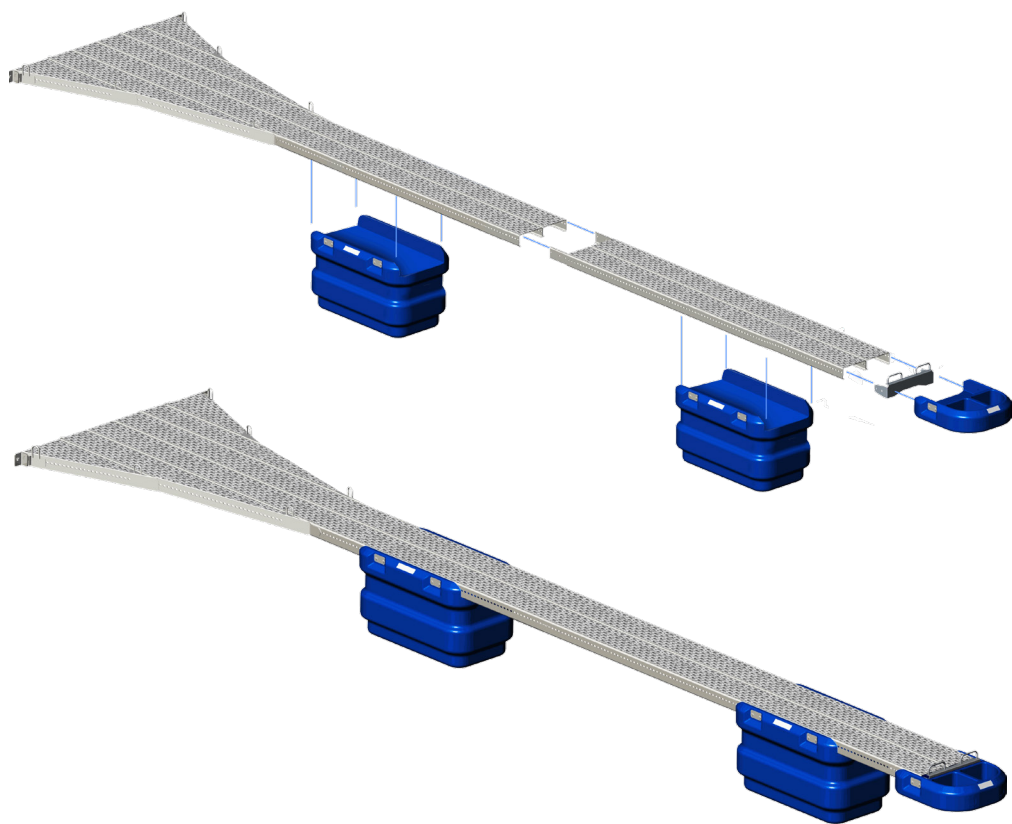


1. Legg utrigger og forlengelsen opp ned eller monter rett fra stabelen. Tre forlengelsen med skjøtestykket inn i enden av utrigger. Bruk maskinspett eller spennsett for å sikre at delene er helt sammen før bolter monteres.

Fjern eventuelle zink rester som forhindrer forlengelsen å komme i riktig posisjon.

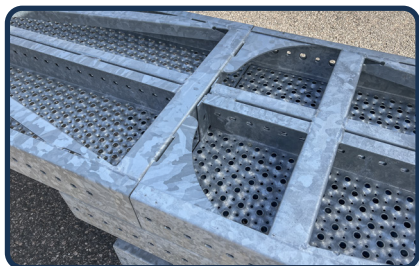

2. Sett i boltene 2 stk M10x25 i midten av skjøten med en låsemutter på innsiden.

Pass på at forlengelsen ligger parallelt med utriggeren. Stram deretter opp begge boltene med faste/pipenøkkel nr. 16 på muttersiden.

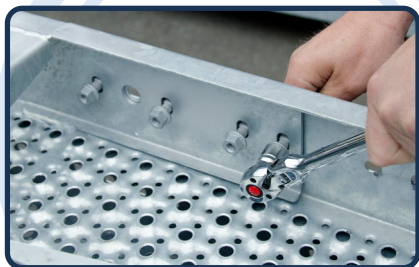

3. Sett i boltene 8 stk M10x25 med 4 stk på hvert utstikk av forlengelsen. Hver bolt festes med en låsemutter på innsiden.

Pass på at forlengelsen ligger parallelt med utriggeren. Stram deretter opp alle boltene.



4. Legg inn fortøyningsbøylen i enden med bøylen vendt nedover.

Pass på at fortøyningsbøylen er skjøvet helt inntil enden av utriggeren og at hullene stemmer overens med hullene i utriggeren.



5. Monter på fenderkassen som vist på bildet, med bunnen opp.



6. Sett så på 2 stk festeplater med bolter
2 stk M10x60 fra utsiden av fenderkassen.

Sett på låsemutter på innsiden av uttriggeren
og stram opp boltene.




7. Pass på at boltene også går gjennom hullene
i fortøyningsbøylen. Sett så på låsemutter på
innsiden. Stram så opp med faste/pipenøkkel
nr.17 på boltesiden og nr. 16 på muttersiden.
Pass på at fenderkassen presses godt ned mot
uttriggeren når en strammer.



8. Monter på flottøren slik at det er 12 synlige
hull mellom fenderkasse og flottør.

Flottøren festes med 4 stk festeplater og
8 stk M10x60 bolter fra utsiden.
Sett på låsemutter på innsiden av uttriggeren
og stram opp boltene.

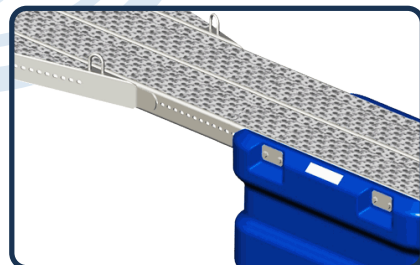

9. Monter så på den innerste flottøren
slik at det er 12 synlige hull mellom
begynnelsen av trapes og flottøren.

Se bildet.



10. Sett på 4 stk festeplater og
8 stk M10x60 bolter fra utsiden av flottøren.

Sett på låsemutter på innsiden av uttriggeren
og stram opp boltene.

Montering av ekstra fortøyningsøye



2 stk FØS30-60 monteres ytterst på hoveddel.

Plasser frontplate med bøyle på toppen av uttrigger. Benytt de ytterste hullene i uttrigger, sett i 3 stk. M10x40 bolt som vist på bildet.



Plasser bakplate på innside av uttrigger slik at boltene stikker gjennom bakplaten. Hver av boltene festes med en låsemutter på innsiden. Stram opp alle muttrene med faste/pipeøkkel nr. 16.

Denne monteringen gjentas med identisk plassering på motsatt side.

Springfortøyningsene er nå ferdig montert og klar til bruk.



Monteringsmatriell.

10 stk. Festeplater med 2 hull

20 stk. M10 x 60 Bolt

10 stk. M10 x 25 Bolt (vognbolt)

30 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

Monteringsverktøy:

Bolt	M10	Pipe/fastenøkkel nr.17
Låsemutter	M10	Pipe/fastenøkkel nr.16

Tiltrekningsmoment:

Mutter (M10) 60 Nm

Bolt (M16) 180 Nm

Mutter (M20) 240 Nm

Mutter M 10 Sammenstilling uttrigger og fortøyningsbom

Bolt M 16 Brakett for betongbrygge og C-skinne

Mutter M 20 Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

NB!

Ettetrekningsintervall for M16 og M20:

1. gang: 2-3 uker etter montering

2. gang: 3 måneder etter montering

Ettetrekk så en gang pr. år