



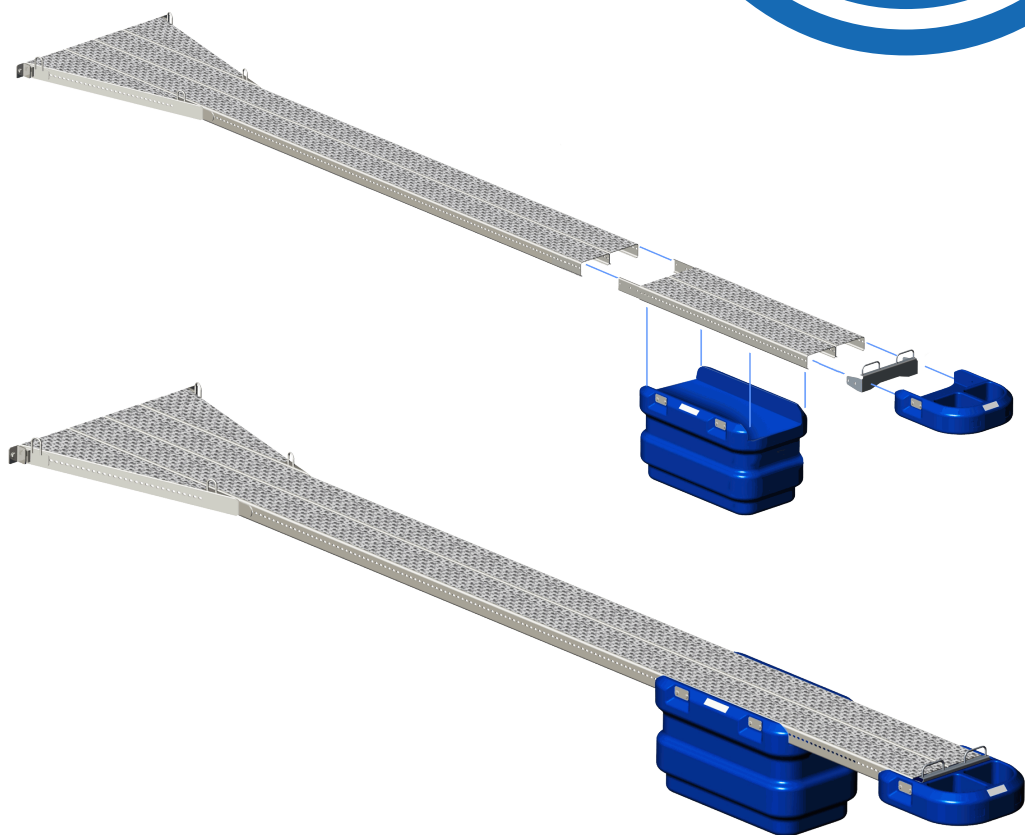

Monteringsanvisning

8m uttrigger 60cm gangbar

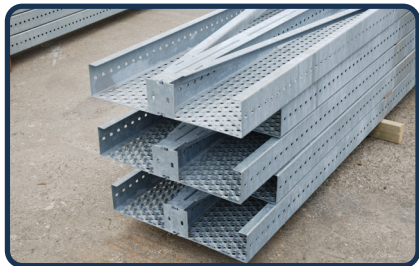

1. Legg uttriggeren opp ned eller monter rett fra stabelen. Da dette gjør monteringen lettere.



2. Legg forlengelsen opp ned og tre skjøte enden inn i enden av uttriggeren.

Fjern eventuelle zink rester som forhindrer forlengelsen å komme i riktig posisjon.




3. Sett i boltene 2stk M10x25 i midten av skjøten med en låsemutter på innsiden.

Pass på at forlengelsen ligger parallelt med uttriggeren. Stram deretter opp begge boltene med pipe/fastenøkkel nr. 16 på muttersiden.



4. Sett i boltene 8 stk M10x25 med 4 stk på hvert utstikk av forlengelsen. Hver bolt festes med en låsemutter på innsiden.

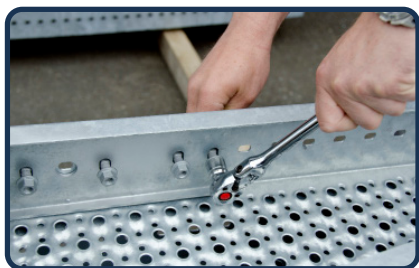

5. Pass på at forlengelsen ligger parallelt med uttriggeren. Stram deretter opp alle boltene.



6. Legg inn fortøyningsbøylen i enden med bøylen vendt nedover. Pass på at fortøyningsbøylen er skjøvet helt inntil enden av utriggeren.



7. Monter på fenderkassen som vist på bilde, med bunnen opp.



8. Sett så på festeplater med bolter 2stk M10x60 fra utsiden av fenderkassen.



9. Pass på at boltene også går gjennom hullene i fortøyningsbøylen. Sett så på låsemutter på innsiden. Stram så opp med pipe/fastenøkkel nr.17 på boltesiden og nr. 16 på muttersiden. Pass på at fenderkassen presses godt ned mot utriggeren når en strammer.



10. Monter på flottøren slik at det er 12 synlige hull mellom fenderkasse og flottør.



11. Sett på festeplater med bolter
2stk M10x60 fra utsiden av flottøren. Sett på
låsemutter på innsiden av uttriggeren og stram opp
boltene.



12. Utriggeren er nå klar til sjøsetting.



Monteringsmatriell.

6 stk. Festeplater med 2 hull
12 stk. M10 x 60 Bolt
10 stk. M10 x 25 Bolt (vognbolt)
22 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

Monteringsverktøy:

Bolt	M10	Pipe/fastenøkkel nr.17
Låsemutter	M10	Pipe/fastenøkkel nr.16

Tiltrekningsmoment:

Mutter	(M10)	60 Nm
Bolt	(M16)	180 Nm
Mutter	(M20)	240 Nm
Mutter	M 10	Sammenstilling uttrigger og fortøyningsbom
Bolt	M 16	Brakett for betongbrygge og C-skinne
Mutter	M 20	Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment.
Plasser så låseskive med flate mot mutter.
Husk å trekk godt til.

NBI

Ettetrekningsintervall for M16 og M20:

1. gang: 2-3 uker etter montering
2. gang: 3 måneder etter montering
Ettetrekk så en gang pr. år