



BSMSU

Beslag for betongbrygge



BSCS

Beslag for C-skinne




Monteringsanvisning

Innfestningsbraketter for utrigger/fortøyningsbom


BSMSU

Beslag for betongbrygge

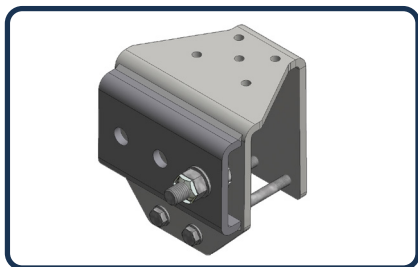


1. Bildet viser innfestningsbeslag for montering av utrigger/fortøyningsbom på betong flytebrygge.

Beslaget er fleksibelt og har 3 posisjoner for innfesting. Benytt midthullet som standard. Om innfestingskloss for fenderstokk står i veien, flyttes beslaget til en av sidene og et sidehull benyttes.

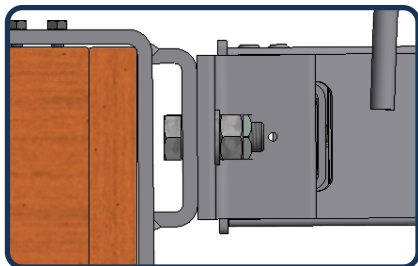

2. Sett i bolten M20x55 fra baksiden av beslaget og gjennom torsjonshengsle på utrigger/fort.bom.

Sett på skive og mutter, stram opp. Monter så videre på låseskive.

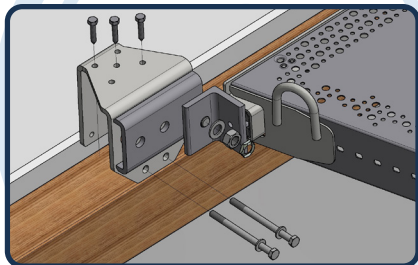

3. Senk utrigger/fort.bom ned på fenderstokk slik at beslaget entrer fenderstokk. Sett M12 boltene i nederste del av beslaget (under fenderstokk). **NB! Avvent oppstramming av boltene.**



4. Flytt utrigger/fort.bom i riktig posisjon på flytebryggen.

Skru 3 stk. råttass treskruer diagonalt på toppen av innfestningsbeslag.




5. Til slutt stram så opp M12 boltene i henhold til tiltrekningsmoment som er beskrevet på siste side av monteringsanvisningen.


Bildet viser utrigger/fort.bom ferdig montert på betong flytebrygge ved hjelp av innfestningsbeslag type **BSMSU**.

BSCS


Beslag for C-skinne

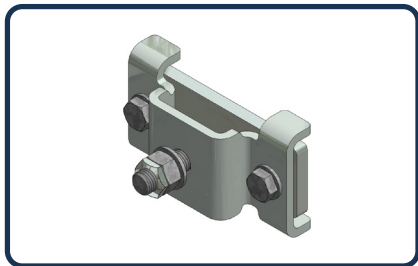


6. Bildet viser innfestningsbeslag for montering av uttrigger/fort.bom på C-skinneprofil.

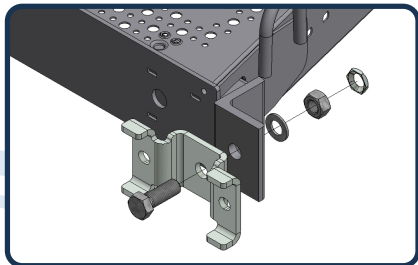


7. Sett i bolten M20x55 fra baksiden av frontplaten som vist på bildet.

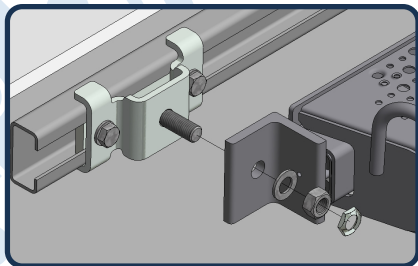

8. Monter så frontplate på bakplate ved hjelp av 2 stk. M16x35 bolter. Tre beslaget inn fra enden av C-profilen og i posisjon. Gjør dette på begge sider av uttrigger/fort.bom. Monter uttrigger/fort.bom ved å tre M20x55 bolten gjennom torsjonshengsle. Sett på skive og mutter, stram opp. Monter så videre på låseskive.

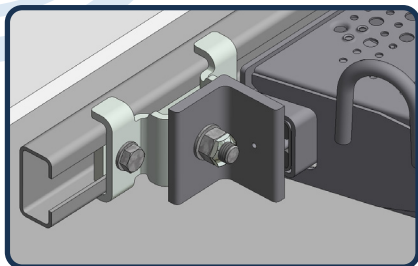

9. Flytt uttrigger/fort.bom i riktig posisjon på flytebyggen. Stram så opp M16 - boltene i henhold til tiltrekningsmoment som er beskrevet på siste side av monteringsanvisningen.

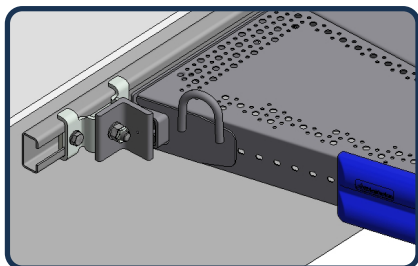

10. Bildet viser uttrigger/fort.bom ferdig montert på C-skinneprofil ved hjelp av innfestningsbeslag type **BSCS**.



Monteringsmateriell BSMSU.

- 1 stk. Innfestningsplate - BSMSU
- 1 stk. M20 x 55 Bolt
- 1 stk. M20 Mutter
- 1 stk. M20 Rundskive
- 1 stk. M20 Låseskive
- 2 stk. M12 x 160 Bolt
- 3 stk. Råtass treskrue



Monteringsmateriell BSCS.

- 1 stk. Frontplate - BSCS
- 1 stk. Bakplate - BSCS
- 1 stk. M20 x 55 Bolt
- 1 stk. M20 Mutter
- 1 stk. M20 Rundskive
- 1 stk. M20 Låseskive
- 2 stk. M16 x 35 Bolt
- 2 stk. M16 Rundskive

Monteringsverktøy:

Bolt	M12	Pipe/fastenøkkel nr.19
Bolt	M16	Pipe/fastenøkkel nr.24
Bolt/mutter	M20	Pipe/fastenøkkel nr.30

Tiltrekningsmoment:

Bolt	(M12)	140 Nm
Bolt	(M16)	180 Nm
Mutter	(M20)	240 Nm
Bolt	M12 Brakett for betongbrygge, M16 Brakett for C-skinne	
Mutter	M20 Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett	

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

NB!

- Ettetrekningsintervall for M12, M16 og M20:
1. gang: 2-3 uker etter montering
 2. gang: 3 måneder etter montering
- Ettetrekkkes så en gang pr. år