

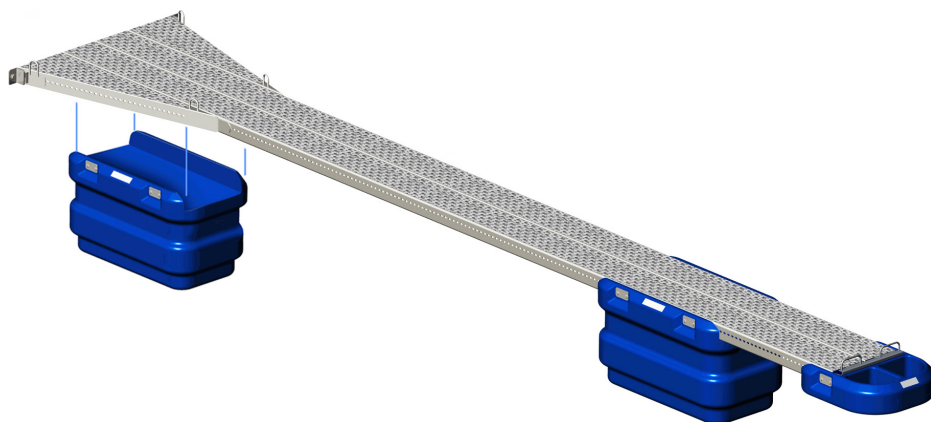


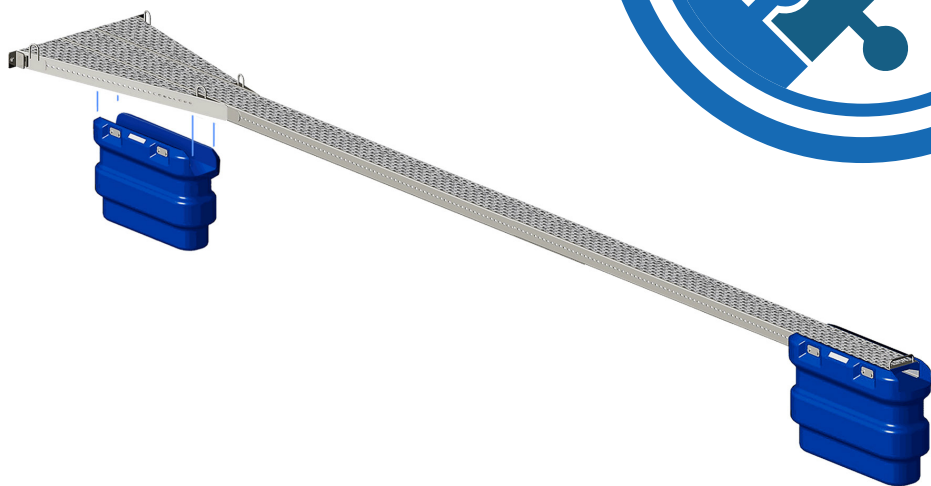

Monteringsanvisning

Ekstra flottør for
fortøyningsbom 30 cm og utrigger 60 cm

Ekstra flottør for Fortøyningsbom 30cm M200

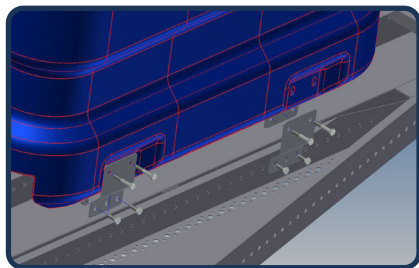

1. Legg fortøyningsbommen opp ned eller monter rett fra stabelen. Da dette gjør monteringen av ekstra flottør lettere.



2. Plasser brakettene med 5 hull på utsiden av flottøren. Sett i boltene 2stk M10x55 fra utsiden og gjennom flottøren. Plasser festeplaten med 2 hull på innsiden av flottøren tre den inn på boltene og sett på låsemutterene, som vist på bildet. Monter alle 4 innfestingsbrakettene (OBS! Ikke stram til helt enda)



3. Snu flottøren opp ned, og tre den forsiktig ned på fortøyningsbom. Pass på at alle 4 brakettene er på utsiden av senterristen.




4. Plasser flottøren med braketter som vist på bildet. Det skal være **10** synlige hull mellom brakett og ende på fortøyningsbom. Sett i 8 stk M10x25 bolter fra utsiden, gjennom brakettene og senter-risten.



5. Sett så på låsemutter på innsiden. Stram så opp samtlige låsemuttere med pipe/fastenøkkel nr.17 på boltesiden og nr. 16 på muttersiden.

Ekstra flottør for Utrigger 60cm M600

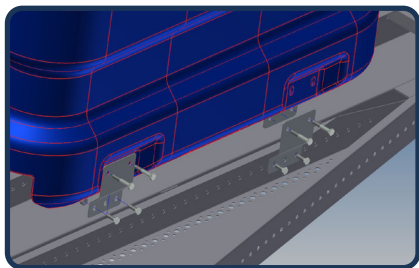

1. Legg uttriggeren opp ned eller monter rett fra stabelen. Da dette gjør monteringen av ekstra flottør lettere.



2. Plasser brakettene med 5 hull på utsiden av flottøren. Sett i boltene 2stk M10x55 fra utsiden og gjennom flottøren. Plasser festeplaten med 2 hull på innsiden av flottøren tre den inn på boltene og sett på låsemutterene, som vist på bildet. Monter alle 4 brakettene.
(OBS! Ikke stram til helt enda)




3. Snu flottøren opp ned, og tre den forsiktig ned på uttrigger. Pass på at alle 4 brakettene er på utsiden av senterristene.



4. Plasser flottøren med braketter som vist på bildet. Det skal være **10** synlige hull mellom brakett og ende på uttrigger. Sett i 8 stk M10x25 bolter fra utsiden, gjennom brakettene og senter-risten.



5. Sett så på låsemutter på innsiden. Stram så opp samtlige låsemuttere med pipe/fastenøkkel nr.17 på boltesiden og nr. 16 på muttersiden.

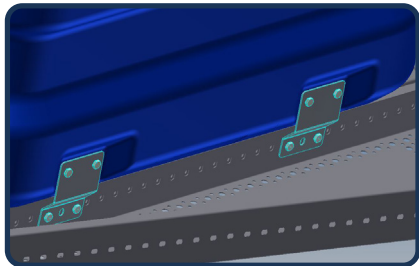

11. Fortøyningsbom / uttrigger er nå klar til sjøsetting.



Monteringsmatriell (IBRFL30-60)

- 4 stk. Festeplater med 2 hull
- 4 stk. Braketter med 5 hull
- 8 stk. M10 x 55 Bolt
- 8 stk. M10 x 25 Bolt
- 16 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

IBRFL30-60: Innfestingsbrakett ekstra flottør

Monteringsverktøy:

Bolt	M10	Pipe/fastenøkkel nr.17
Låsemutter	M10	Pipe/fastenøkkel nr.16

Tiltrekningsmoment:

Mutter	(M10)	60 Nm
Bolt	(M16)	180 Nm
Mutter	(M20)	240 Nm
Mutter	M 10	Sammenstilling uttrigger og fortøyningsbom
Bolt	M 16	Brakett for betongbrygge og C-skinne
Mutter	M 20	Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

NB!

Ettertrekningsintervall for M16 og M20:

1. gang: 2-3 uker etter montering
 2. gang: 3 måneder etter montering
- Ettertrekkes så en gang pr. år