




Monteringsanvisning

Ekstra flottør for 50cm uttrigger

Ekstra flottør for 50cm utrigger M600

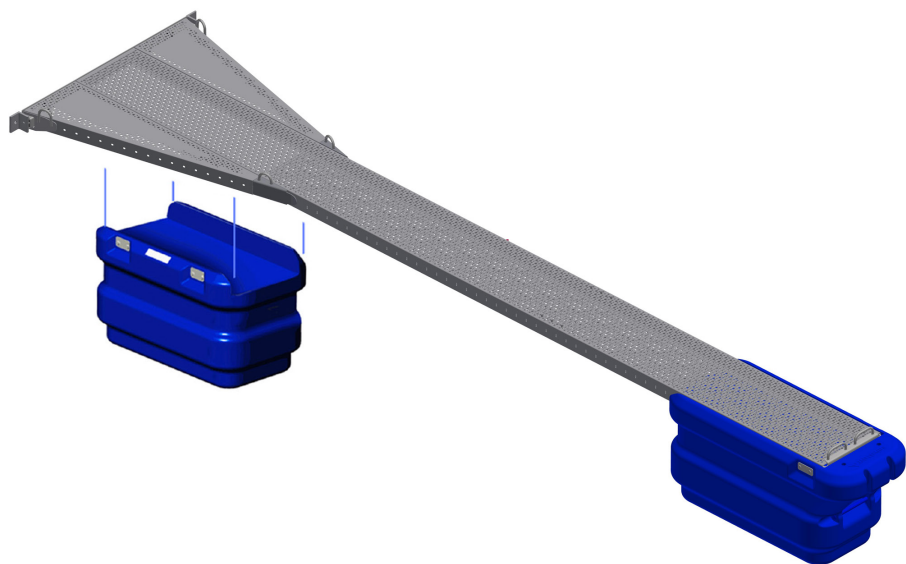

1. Legg utriggeren opp ned eller monter rett fra stabelen. Da dette gjør monteringen av ekstra flottør lettere. Flottør type M600.




2. Sett boltene, 2 stk M10x55 i festeplaten og gjennom flottøren fra utsiden. Plasser braketter med 4 hull på innsiden av flottøren, tre den inn på boltene og sett på låsemutterne som vist på bildet.



3. Monter 2 braketter på ene siden av flottøren. (OBS! Ikke stram til helt enda) Snu flottøren opp ned, og tre den forsiktig ned på utrigger. Pass på at de 2 brakettene er på utsiden av senteristen.



4. Plasser flottøren med braketter som vist på bildet. Det skal være 8 synlige hull mellom brakett og ende på utrigger. Sett i 4 stk M10x25 bolter fra utsiden, gjennom brakettene og senter-risten.

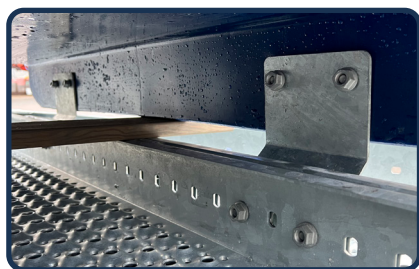

5. Plasser de to siste brakettene med 4 hull på innsiden av flottøren på motsatt side. Sett i boltene, 2 stk. M10x55 i festeplaten og gjennom flottøren og braketten fra utsiden. Sett på låsemutterne, som vist på bildet.



6. Sett i 8 stk M10x25 bolter fra utsiden, gjennom brakettene og senter-risten.



7. Stram så opp boltene mellom brakettene og midtristen. Låsemuttere med pipe/fastenøkkel nr.17 på boltesiden og nr. 16 på muttersiden.





8. Stram så opp boltene mellom brakettene og festeplaten på utsiden av flottøren. Låsemuttere med pipe/fastenøkkel nr.17 på boltesiden og nr. 16 på muttersiden.



9. Utrigger er nå ferdigmontert og klar for sjøsetting.

Komponentoversikt.

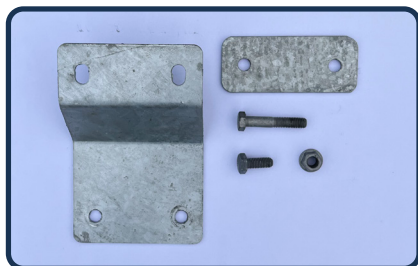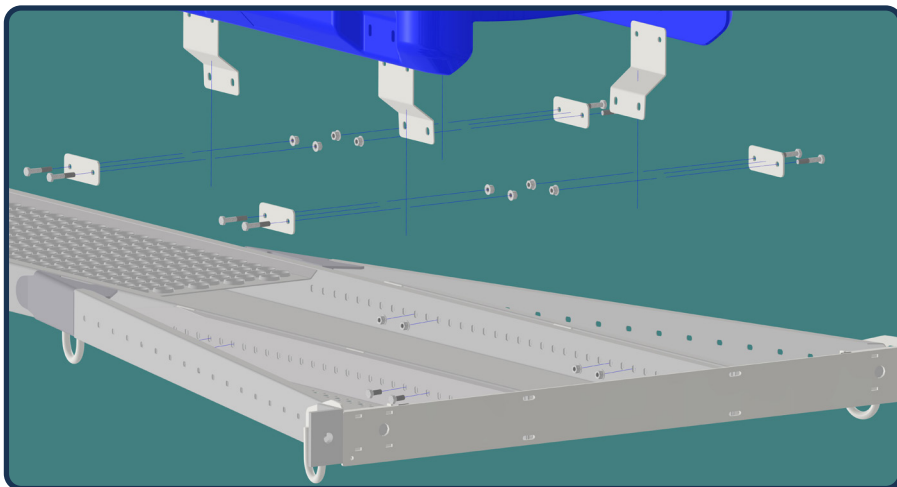

Monteringsmateriell (IBRFL50)

- 4 stk. Festeplater med 2 hull
- 4 stk. Braketter med 4 hull
- 8 stk. M10 x 55 Bolt
- 8 stk. M10 x 25 Bolt
- 16 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

IBRFL50: Innfestingsbrakett ekstra flottør for 50cm utrigger

Monteringsverktøy:

Bolt	M10	Pipe/fastenøkkel nr.17
Låsemutter	M10	Pipe/fastenøkkel nr.16

Tiltrekningsmoment:

Mutter	(M10)	60 Nm
Bolt	(M16)	180 Nm
Mutter	(M20)	240 Nm
Mutter	M 10	Sammenstilling utrigger og fortøyningsbom
Bolt	M 16	Brakett for betongbrygge og C-skinne
Mutter	M 20	Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

NB!

Ettetrekningsintervall for M16 og M20:

1. gang: 2-3 uker etter montering
 2. gang: 3 måneder etter montering
- Ettetrekk så en gang pr. år