


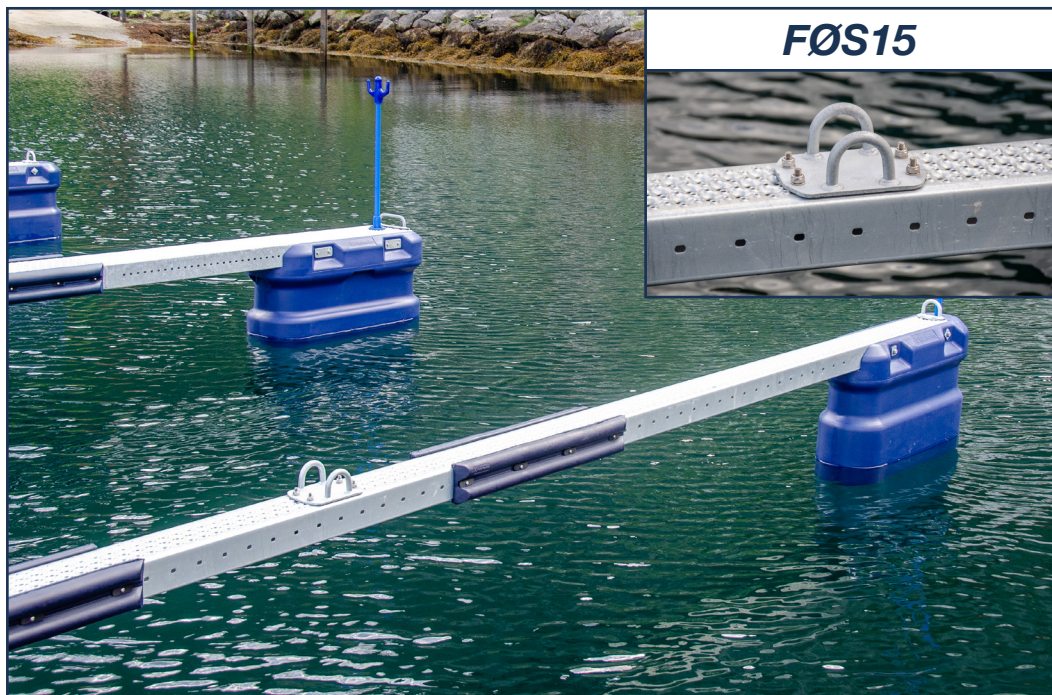

FØS15

Monteringsanvisning


Fortøyningsøye Springfortøyning
15cm Fortøyningsbom

FØS15

Fortøyningsøye, springfortøyning for 15cm fortøyningsbom



1. Tre u-bøyle ned i det ytterste hullet på perforeringen.

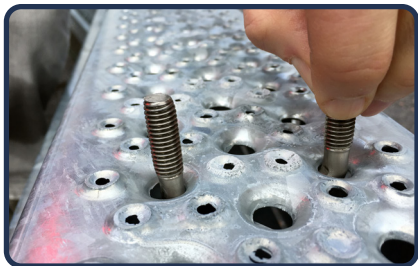


2. Vri u-bøyle slik at andre delen av bøylene kommer opp i perforeringshull på motsatt side.



3. Bruk en tynn tang og hold fast i u-bøyle. Tre deretter platen forsiktig ned slik at u-bøylen stikker gjennom hullene i platen.



4. Monter så skive og mutter på ene delen av u-bøylen, mens den andre enden blir holdt fast med tang. Ta bort tangen, monter på skive og mutter på den andre enden av u-bøylen.

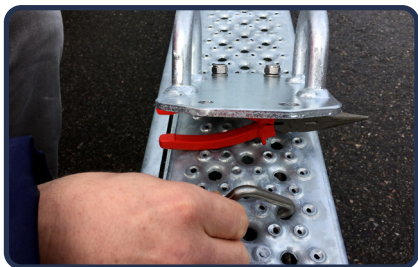

5. Løft opp platen, plasser et redskap under for å holde den i posisjon slik at u-bøyle kan monteres.

FØS15

Fortøyningsøye, springfortøyning for 15cm fortøyningsbom



1. Bruk en tynn tang og hold fast i u-bøyle. Tre deretter platen forsiktig ned slik at u-bøylen stikker gjennom hullene i platen.



2. Monter så skive og mutter på ene delen av u-bøylen, mens den andre enden blir holdt fast med tang.



3. Når alle skiver og muttrer er påmontert, trekkes mutterene til slik at platen sitter fast.



4. Springfortøyning er nå ferdigmontert og klar til bruk!



Monteringsmatriell FØS15

- 1 stk. frontplate med bøyler
- 2 stk. u-bøyle med M10 gjenger
- 4 stk. M10 rundskive
- 4 stk. M10 låsemutter

Monteringsverktøy:

Bolt/mutter M10

Pipe/fastenøkkel nr.16, 17

Tiltrekningsmoment:

Mutter (M10)

80 Nm

Bolt/mutter

M10 U-bøyle for FØS15

NB!

Ettertrekningsintervall for M10:

**1. gang: Etter belastning ved dårlig vær
Ettertrekkes så en gang pr. år**