

FØS



FØS30-60



Monteringsanvisning

Fortøyningsøye springfortøyning

Gjelder for:


30 cm fortøyningsbom og 60 cm uttrigger

FØS


Fortøyningsøye for springfortøyning for 10 meter utrigger/bom



1. Plasser bakplate på innside av utrigger/bom og frontplate på utsiden.

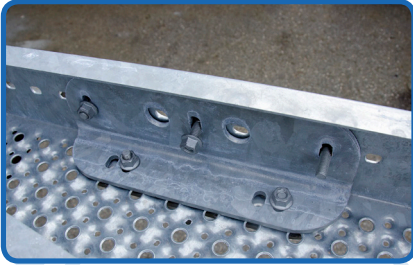

2. Sett i boltene 5 stk. M10x35 i hullene. 3 stk. i siden og 2 stk. på toppen av utrigger/bom.

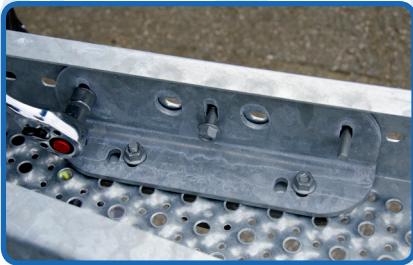

3. Hver av boltene festes med en låsemutter på innsiden. Stram opp alle muttrene med faste/pipeøkkel nr. 16




4. Springfortøyning er nå ferdigmontert og klar til bruk.




5. Fortøyningsøye har ekstra hull for innfesting av fender. Fender skrues fast i svarte plastplugger som settes inn i sidehull på utrigger / fortøyningsbom (ønsket fenderplassering måles ut først). Plastplugg trykkes eller bankes lett inn i sidehull ved hjelp av hånd eller hammer. (Se forøvrig monteringsanvisning for utriggerfender)

FØS30-60

Fortøyningsøye for springfortøyning for 6 og 8 meter uttrigger/bom

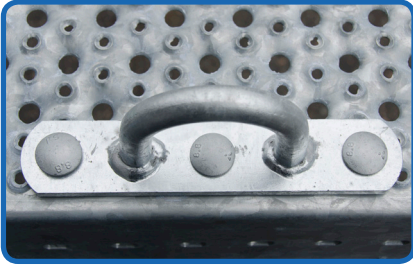


1. Plasser frontplate på toppen av uttrigger/bom på den siden som fortøyningsøyet skal benyttes. Sett i 3stk. M10x40 bolt som vist på bildet.

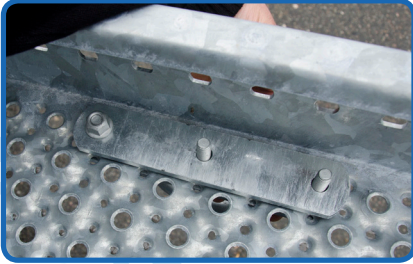

2. Plasser bakplate på innside av uttrigger/bom slik at boltene stikker gjennom bakplaten.



3. Hver av boltene festes med en låsemutter på innsiden. Stram opp alle muttrene med faste/pipeøkkel nr. 16

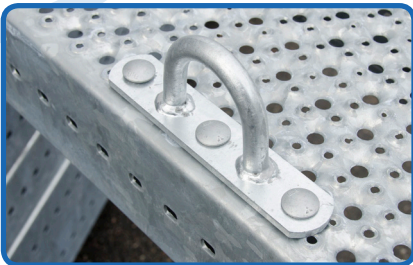

4. Springfortøyning er nå ferdig montert og klar til bruk.





Monteringsmateriell FØS

- 1 stk. frontplate med bøyle
- 1 stk. bakplate
- 5 stk. M10 x 35 Bolt (vognbolt)
- 5 stk. M10 Låsemutter (helmetalisk)



Monteringsmateriell FØS30-60

- 1 stk. Frontplate FØS30-60
- 1 stk. Bakplate FØS30-60
- 3 stk. M10 x 40 Bolt
- 3 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

Monteringsverktøy:

Bolt/mutter M10

Pipe/fastenøkkel nr.16

Tiltrekningsmoment:

Mutter (M10)

80 Nm

Bolt/mutter

M10 Brakett for FØS, FØS30-60

NBI

Ettertrekningsintervall for M10:

**1. gang: Etter belastning ved dårlig vær
Ettertrekkes så en gang pr. år**