

Monteringsprosedyre

Redningsleider for fast kai [MS-00118]

Forlengerledd for fast kai [MS-00119]

1.0 Før arbeidet starter

Les gjennom prosedyren og se på bildene.

Gjør klar verktøy. Dette er ikke inkludert. Du trenger:


- Saks/kniv [for posen med skruer]
- Drill
- 6mm murbor til forboring for betongskruene [dersom betongkai]
- Pipenøkkel
- Fastnøkkel



2.0 Produktbeskrivelse

Denne redningsleideren består av en stigedel, to håndbøyer, 2 vinkelfester, 6 betongskruer [Betongsk.HUS-HR 6x35/5]*, 6 stk 6kt skr M10x35 A4 m/skiver og muttere.

Dersom du har bestilt forlengerledd vil denne pakken inneholde; forlengerstige ca 1,2 meter, 2 stk vinkelfester, 2 stk betongskruer*, 6 stk 6kt skr M10 x 35/40 med låsemutter og skive

* NB: Festemateriell varierer etter underlag!

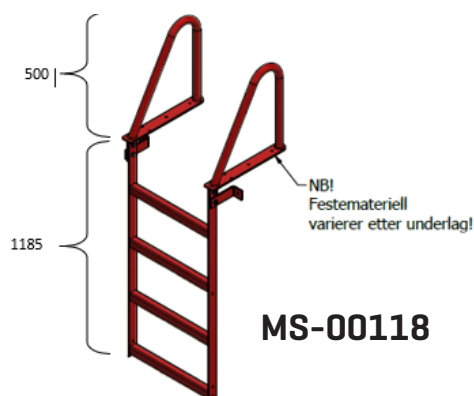

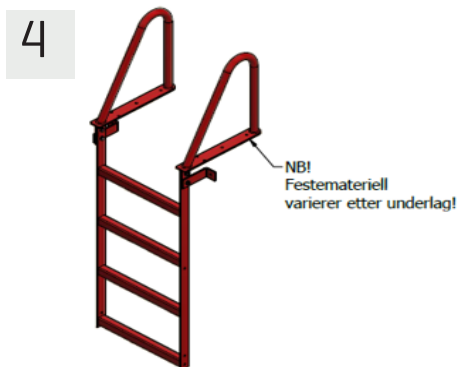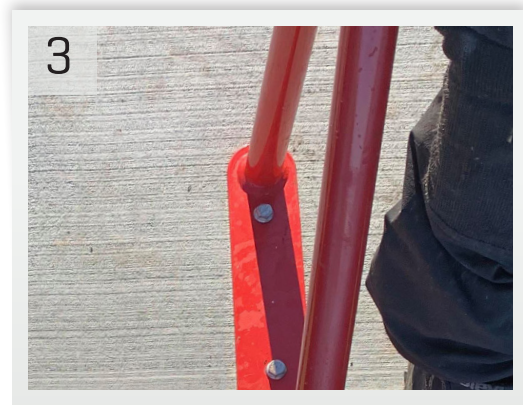

3.0 Montering

1-2 Skru sammen håndbøylene med stigedelen og vinkelbeslagene. Bruk 6kt skrue med skive og muttere. Vinkelbeslagene/avstandstykkene monteres i det nederste hullet av to hull.

Hensikten med avstandstykkene er for å få plass til foten, husk derfor å skru sammen den lengste siden av vinkelbeslaget, mens den korte siden monteres i kaivegg.

3 NB; dette punktet gjelder ved betongkai: Plassér redningsleideren med vinkelbeslaget på ønsket plass. Forbor hull, skru fast betongskruer på de to enkeltstående hullene. De to siste skruene brukes på vinkelbeslaget mot kaivegg. Dersom det ikke er betongkai, må annet festemateriell benyttes.

5 Dersom forlengerledd MS-00119 er bestilt sammenkobles stigedelene på samme måte som over med 6kt skrue, mens betongskruen benyttes mot kaiveggen [dersom den er av betong]. Vinkelbeslagene festes der på stigen hvor det er ett hull.

