

Monteringsanvisning

6m utrigger

60cm gangbar



1. Legg uttriggeren opp ned eller monter rett fra stabelen. Da dette gjør monteringen lettere.



2. Legg inn fortøyningsbøylen i enden med bøylen vendt nedover. Pass på at fortøyningsbøylen er skjøvet helt inntil enden av uttriggeren.



3. Monter på fenderkassen som vist på bilde, med bunnen opp.




4. Sett så på festeplater med bolter 2stk M10x60 fra utsiden av fenderkassen.





5. Pass på at boltene også går gjennom hullene i forstøyningsbøylen. Sett så på låsemutter på innsiden. Stram så opp med faste/pipeøkkel nr.17 på boltesiden og nr. 16 på muttersiden.

Pass på at fenderkassen presses godt ned mot uttriggeren når en strammer.

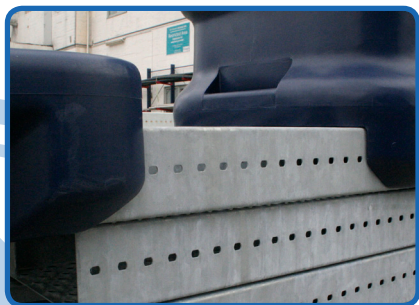

6. Monter på flottøren slik at det er 12 synlige hull mellom fenderkasse og flottør.



7. Sett på festeplater med bolter 2stk M10x60 fra utsiden av flottøren. Sett på låsemutter på innsiden av uttriggeren og stram opp boltene.



8. Uttriggeren er nå klar til sjøsetting.



Monteringsmateriell.

- 6 stk. Festeplater med 2 hull
- 12 stk. M10 x 60 Bolt
- 12 stk. M10 Låsemutter (helmetallisk)

Monteringsverktøy:

Bolt	M10	Pipe/fastenøkkel nr.17
Låsemutter	M10	Pipe/fastenøkkel nr.16

Tiltrekningsmoment:

Mutter	(M10)	60 Nm
Bolt	(M16)	180 Nm
Mutter	(M20)	240 Nm
Mutter	M 10	Sammenstilling utrigger og fortøyningsbom
Bolt	M 16	Brakett for betongbrygge og C-skinne
Mutter	M 20	Mellom torsjonshengsle og innfestningsbrakett

M20 mutter og låseskive



Trekk M20 mutter til med riktig moment. Plasser så låseskive med flate mot mutter. Husk å trekk godt til.

NBI!

Ettertrekningsintervall for M16 og M20:

1. gang: 2-3 uker etter montering
 2. gang: 3 måneder etter montering
- Ettertrekkes så en gang pr. år